


FICHA TÉCNICA

Cinturão Evolution 5i Plus



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A	37.324
NORMAS	NBR 15.835/2020 e 15.836/2020

- 1 010556410 PESO: 2,626 Kg 2 010556510 PESO: 2,706 Kg 3 010556610 PESO: 2,724 Kg

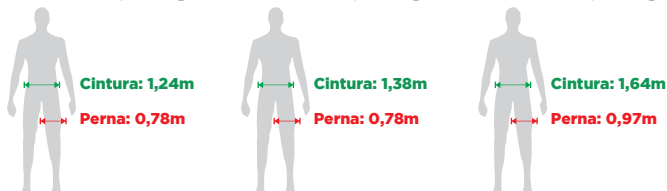

ESPECIFICAÇÕES

- Fabricado em fita de poliéster com tratamento retardante a chamas.
- Ajustes através de fivelas duplas de aço revestidas por material dielétrico: Duas localizadas no suspensório e duas nas fitas para ajuste de altura das almofadas das pernas.
- Fechamento através de fivelas automáticas de alumínio: Uma localizada na cintura e duas nas pernas.
- Três meia argolas em aço revestidas por material dielétrico: Uma dorsal para retenção de queda e duas laterais para posicionamento.
- Quatro alças frontais para ancoragem.
- Indicador de queda.

Cor padrão: Laranja.

Fita: Poliéster de alta tenacidade com tratamento retardante a chama -> Resistência ao calor e a tração.

Linha: 100% para-aramida em cor contrastante com as fitas -> Maior facilidade de inspeção

Costura: Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

Ferragens: Revestidas com material dielétrico-> Excelente resistência a corrosão.

Número de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.

ACESSÓRIOS

- Alças laterais revestidas em PVC para porta ferramentas.
- Almofadas acolchoadas na cintura e pernas em material respirável.
- Faixas refletivas (opcional).

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Construção civil, telecomunicações, elétrica, montagens de estruturas e atividades de solda.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Ajuste todas as fitas, fivelas e mosquetões e os monitore durante todo o trabalho.

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

LEIA O MANUAL.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.



- SUSPENSÃO
- ANCORAGEM
- POSICIONAMENTO